

Kaasuhellan ja –uunin käyttöohjeet

Käytettäessä kaasulietettä on muistettava ennen kaikkea turvallisuus, kuten kaikkia kaasulla toimivia laitteita käytettäessä.

Lietettä on mukava käyttää, kun se on puhdas. Siivousta helpottaa, kun puhdistat liedon jokaisen ruuanlaittokerran jälkeen sekä kunnolla retken päätteeksi. Muistathan käyttää uunin pellillä leivinpaperia!

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen kuin ryhdyt käyttämään lietettä.

VAROITUS! Älä koskaan jätä kaasuliekkiä yksin!

HUOMIO: Kiinnitä kaasupullon venttiili tämän ohjeen mukaisesti.

HUOMIO: Muista kytkeä liesi irti kaasupullosta lähtiessäsi

Kaasupullon käyttöönotto

Kaasupullon löydät Mörrimöykyn keittiön ulko-oven vierestä lähtevien portaiden luota puulaatikosta.

Voit katsoa Tukesin videon kaasupullon kiinnittämisestä: <https://bit.ly/3V7ZAba>

Kaasupullo otetaan käyttöön seuraavasti:





1. Poista kaasupullon suojamuovikorkki
2. Ota venttiili käteen molemmin käsin
3. Vedä sormilla venttiilissä oleva musta muoviholkki ylös (kuva yllä)
4. Aseta venttiili kaasupullon suuttimen päälle tukevasti (kuva yllä)
5. Paina venttiiliä kunnolla suuttimen päälle, samalla painaen mustaa muoviholkkia alas (kuva yllä)
6. Varmista että venttiili on kunnolla pullossa kiinni nostamalla venttiilin metalliosasta pulloa ylöspäin. Mikäli pullo irtaantuu venttiilistä, yritä uudelleen. (Mikäli et onnistu, ota yhteyttä isäntään!)
7. Käännä venttiilin päällä oleva musta muovinipukka auki asentoon (liekin kuva)

HUOM! Käytön jälkeen muista sulkea liekki-nipukka ja lähtiessäsi irrottaa venttiili. Laita kaasupullon suojakorkki takaisin paikalleen.

Kuvat: www.nestekaasu.fi


Lieden käytön ohjeistus

LIEDEN KÄYTTÖSÄÄTIMET

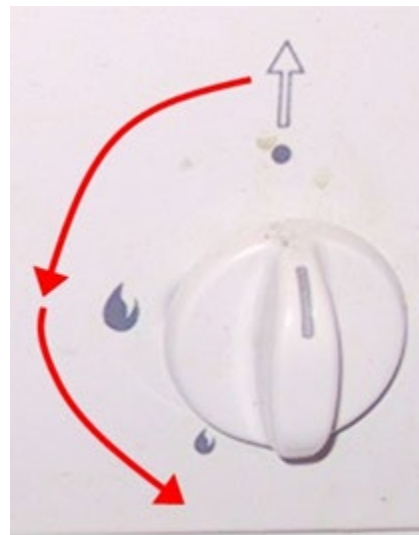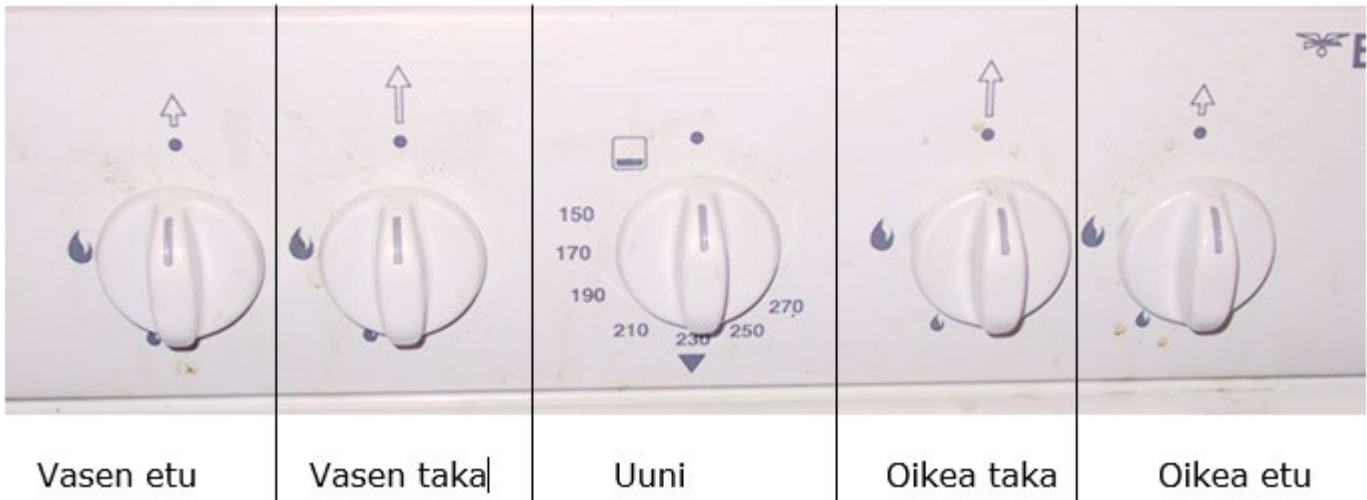

Liesi sytytetään seuraavasti:

- Tarkista, että venttiili on auki ja kiinni kaasupullossa
- Sytytä tulitikku ja vie se haluamasi suuttimen viereen
- Paina ja käännä vasemmalle 90 ison liekin kohdalle haluamasi suutinta vastaavaa nuppia
- Kun liekki syttyy, jatka painamista n. 5s
- Päästä nuppi vapaaksi ja säädä liekki sopivaksi
- Liesi sammuu, kun nuppi käännetään takaisin yläasentoon.

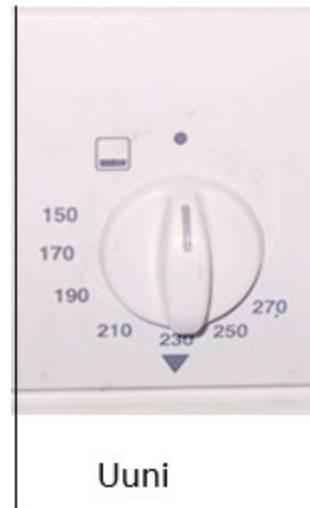

Uunin käytön ohjeistus

Uuni sytytetään seuraavasti:

- Tarkista, että venttiili on auki ja kiinni kaasupullossa
- Sytytä tulitikku ja vie se uuniin suuttimeen (kuva vas ylhäällä)
- Paina ja käännä uunin lämpötilan nuppi 230 asteeseen eli alas
- Kun liekki syttyy, jatka painamista n. 10 sekuntia
- Päästä nuppi vapaaksi ja säädä lämpötila sopivaksi
- Uuni on heti käyttövalmis.
- Uuni sammuu, kun nuppi käännetään takaisin yläasentoon.

Lieden ja uunin puhdistus:

- Nosta liedon päällä oleva rautakehikko pois (varmista ettei se ole kuuma).
- Nosta liekinsuuttimen päällinen pois.
- Nosta liekinsuutin pois. Varo pystyssä näkyvää metallipiikkiä! Se on liekin tunnistin!
- Puhdista liesi joka nurkasta huolellisesti tiskiaineveteen kastetulla rätillä.
- Jos pinnat jäivät märiksi, pyyhi ylimääräinen vesi pois.
- Aseta liekinsuutin ja sen päällinen varovasti takaisin paikoilleen sekä aseta rautakehikko.
- Puhdista uuni ja uuninpellit huolellisesti saippuavedellä (käytä tarvittaessa uuninpuhdistusainetta).

